BaByliss®

Made in China
Fabriqué en Chine

T880E - T176a

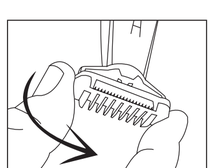

(Fig. 1)

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2022/06

IB-22/175

FRANÇAIS

T880E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Adaptateur	CA76

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
IMPORTANT ! Utilisez uniquement l'adaptateur et les accessoires fournis avec l'appareil.

Entretien général
- Inspectez l'appareil avant de l'utiliser, afin de vous assurer que les lames sont propres et exemptes de poils ou de cheveux, de déchets résiduels, etc.
- Utilisez la tondeuse uniquement sur des poils/cheveux propres, secs et complètement démêlés.

Instructions de lubrification
- Pour bénéficier de performances de coupe optimales, il est vivement recommandé de lubrifier les lames après chaque utilisation.
- Allumez l'appareil.
- Tenez la tondeuse à un angle de 45 degrés, appuyez délicatement sur le tube d'huile et déposez 2 gouttes d'huile directement sur les lames.
- Laissez l'appareil fonctionner pendant quelques secondes afin de permettre à l'huile de couvrir toute la longueur des lames.
- Avant d'utiliser l'appareil, éteignez-le et éliminez l'excédent d'huile en éponGeant délicatement les lames à l'aide d'un chiffon.

Instructions de charge
- Cette tondeuse est équipée d'une batterie lithium-ion.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veillez à le charger complètement pendant une durée ininterrompue de 3 heures. Cette pleine charge initiale garantit des performances optimales assurant une coupe rapide et facile à chaque utilisation.
- La capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge et de décharge complets.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Branchez l'adaptateur de charge à une prise de courant adéquate et allumez l'appareil. Le voyant de charge clignote pendant la charge de l'appareil. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant LED cessera de clignoter et restera allumé.
- Une charge complète de 2 heures suffit pour 90 minutes d'utilisation.
- Les charges suivantes doivent être de 2 heures.

IMPORTANT ! Utilisez uniquement l'adaptateur et les accessoires fournis avec l'appareil. Remarque : si le voyant de charge se met à clignoter rapidement (plus de 4 fois par seconde), veuillez interrompre le chargement et vous assurer que vous utilisez bien l'adaptateur adéquat. Si le problème persiste, veuillez débrancher l'adaptateur et prendre contact avec le service à la clientèle de Conair (consultez le chapitre consacré au service après-vente pour obtenir de plus amples informations).

Préserver les batteries
Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargée pendant 3 heures tous les 6 mois.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil
Déverrouiller : pour allumer la tondeuse, appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 1 à 2 secondes afin de déverrouiller l'appareil. Le voyant s'allumera brièvement puis s'éteindra. La tondeuse est alors prête à être utilisée.
Verrouiller : pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 1 à 2 secondes. Le voyant s'allumera brièvement et la tondeuse s'éteindra. Si vous n'appuyez pas assez longtemps sur la touche marche/arrêt, le voyant clignotera deux fois pour vous rappeler que la fonction de verrouillage est activée.
L'appareil se déverrouille automatiquement lorsque vous le branchez à l'adaptateur de charge.

Guide de coupe
Cet appareil est fourni avec 3 guides de coupe à utiliser avec la tondeuse. Ses trois guides pour barbe de trois jours permettent d'obtenir une longueur très précise de 1, 2 ou 3 mm.
Remarque : la tondeuse peut être utilisée sans guide de coupe. Dans ce cas, sa hauteur de coupe est inférieure à 0,2 mm.

Fixer et retirer les guides de coupe
- Placez le guide de coupe sur la lame et appuyez délicatement dessus afin de le verrouiller.
- Pour retirer un guide de coupe, saisissez-le de part et d'autre et enlevez-le délicatement en commençant par un côté de la tondeuse (fig. 1).

Utiliser la tondeuse
- Allumez la tondeuse.
- Tenez la tondeuse avec la lame bien à plat contre la peau.
- Passez la tondeuse dans les poils/cheveux. La lame suit les contours du visage et permet de se raser de manière confortable dans toutes les directions.
- La tondeuse fonctionne de manière optimale lorsqu'elle travaille à sa propre vitesse.
- N'étteignez jamais l'appareil pendant son utilisation.

Définir et parfaire les bords
- Pour dégager les bords tels que la ligne du cou et les favoris, détachez le guide de coupe.
- Tenez l'appareil de sorte que l'avant se trouve face à votre tête.
- Placez les lames de la tondeuse sur les favoris ou la ligne du cou et faites-les glisser vers le bas. Vous obtiendrez un résultat parfaitement net et propre.

Résistant à l'eau
La tondeuse et les guides de coupe sont résistants à l'eau et peuvent être utilisés sous la douche ou dans le bain. Nettoyez soigneusement la tondeuse et laissez-la sécher après chaque utilisation et avant de la ranger. Consultez le chapitre « Nettoyage et entretien ».

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation:

- Retirez le guide de coupe après utilisation. Rincez-la sous l'eau courante et séchez-la soigneusement avant de la ranger ou de l'utiliser.
- Ne démontez pas les lames.
- Pour bénéficier de performances de coupe optimales, il est vivement recommandé de lubrifier les lames après chaque utilisation. Après avoir nettoyé les lames, allumez l'appareil et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile formulée tout spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

ENGLISH

T880E

Read these safety precautions carefully before using the unit!

Adapter	CA76

INSTRUCTIONS FOR USE
IMPORTANT! Only use the adaptor and attachments supplied with this appliance.

General
- Always inspect the appliance before use to ensure the trimmer blades are free from hair, debris etc.
- Use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.

Oiling Instructions
- For optimum cutting performance, it is highly recommended to oil the blades after every use.
- Switch the appliance on.
- Holding the trimmer at a 45 degree angle, gently squeeze the oil tube and apply 2 drops directly onto the blades.
- Leave the unit on for a further few seconds to allow the oil to thoroughly spread along the length of the blades.
- Switch off the unit and remove any excess oil by gently dabbing with a cloth before using on hair.

Charging Instructions
- This trimmer is equipped with Lithium Ion battery.
- Before using for the first time, the appliance should be fully charged continuously for 3 hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth fast cutting every time.
- Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.
- Ensure the appliance is switched off.
- Plug the charging adapter into a suitable mains power socket and switch on at the wall. The charging indicator light will blink whilst the appliance is charging. When the battery is fully charged the LED light will stop blinking and remain on.
- A full 2 hours charge will supply enough power for 90 minutes of use.
- Subsequent charges should be for 2 hours.

IMPORTANT! Only use the adaptor and attachments supplied with this appliance. Please note, if the charging light starts to flash rapidly (more than 4 flashes per second), please stop charging and firstly check if the correct adaptor is being used. If the issue continues please remove the adapter from the mains and contact the Conair Customer Care Line. (See 'UK After Sales Service' section for further information).

Preserving the batteries
In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the trimmer should be fully discharged and then recharged for 3 hours every 6 months.

Locking and Unlocking the appliance
Unlocking: To turn the trimmer on press and hold the on/off button for 1-2 seconds to unlock the appliance. The light will illuminate briefly and go out, the trimmer is now ready for use.
Locking: To turn off the appliance, press and hold the on/off button for 1-2 seconds, the light will illuminate briefly and the trimmer will turn off. If the button is not held down long enough the light will blink twice as a reminder the lock feature is active.
When connecting the charging adaptor to the unit it unlocks automatically.

Comb Guide
This appliance is supplied with 3 comb guides for use with the trimmer. Trim to a precise stubble length with one of the three stubble combs; 1, 2, or 3mm.
Note: The trimmer can be used without any comb guides and will cut to less than 0.2mm.

Attaching and removing the comb guides
- Position the comb guide over the blade and gently push down until it snaps in to position.
- To remove the comb guides, grip each end of the guide and pull away gently from one side of the trimmer. (Fig. 1)

Trimming
- Switch the trimmer on.
- Hold the trimmer with the blade flat against the skin.
- Move the trimmer through the hair. The blade follows the contours of your face so you can shave comfortably in any direction.
- The trimmer will work most efficiently when cutting through hair at its own speed.
- Never switch the appliance off whilst in the hair.

Edging and Detailing
- To tidy up the edges around your cut e.g. neckline and sideburns, detach the comb guide.
- Hold the appliance, so the front of the trimmer is facing towards your head.
- Hold the trimmer blades straight on your sideburns or neckline and move the trimmer blades downwards. This will give you a clean, smooth finish.

Waterproof
The trimmer, attachment comb guides are 100% waterproof and can be used in the shower and bath. Always ensure to clean and allow the trimmer to dry after each use and before storing away. See 'Cleaning & Maintenance' section.

CLEANING & MAINTENANCE
To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:

- Remove the comb guide after use. Rinse under running water and dry thoroughly before storage or use.
- Do not disassemble the blades.
- For optimum cutting performance, it is highly recommended to oil the blades after every use. After cleaning, switch on and oil blades using a few drops of the lubricating oil. Only use the lubricating oil specifically formulated for high speed trimmers that does not evaporate or slow the blades.

DEUTSCH

T880E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA76

GEBRAUCHSANLEITUNG
WICHTIG! Nur die mit dem Gerät gelieferten Adapter und Aufsätze verwenden.

Allgemein
- Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass die Klingen des Trimmers frei von Haaren und anderen Rückständen sind.
- Auf sauberem, trockenem, gut durchgekämmtem Haar verwenden.

Anleitung zum Ölen
- Für eine optimale Schnittleistung wird dringend empfohlen, die Klingen nach jedem Gebrauch zu ölen.
- Das Gerät einschalten.
- Den Trimmer einem 45-Grad-Winkel halten, die Öltube leicht zusammendrücken und 2 Tropfen Öl direkt auf die Klingen geben.
- Das Gerät noch ein paar Sekunden eingeschaltet lassen, damit sich das Öl gründlich über die Länge der Klingen verteilen kann.
- Das Gerät ausschalten und überschüssiges Öl durch vorsichtig mit einem Tuch abtupfen, bevor Sie das Gerät wieder im Haar verwenden.

Hinweise zum Aufladen
- Dieser Trimmer ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.
- Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 3 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Diese Vollaufladung zu Beginn gewährleistet optimale Stromleistungen, um jederzeit sanftes und schnelles Schneiden zu ermöglichen.
- Die volle Akkuleistung wird erst nach 3 Lade-Entladezyklen erreicht.
- Überprüfen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Das Netzteil an einen geeigneten Netzstecker anschließen und einschalten. Die Ladeanzeige blinkt, während das Gerät aufgeladen wird. Sobald der Akku vollständig geladen ist, blinkt die LED nicht mehr, sondern leuchtet ununterbrochen.
- Eine volle 2-Stunden-Ladung reicht für 90 Minuten Betrieb.
- Alle weiteren Ladevorgänge sollten 2 Stunden dauern.

WICHTIG! Nur die mit dem Gerät gelieferten Adapter und Aufsätze verwenden. Bitte beachten: Wenn die Ladeanzeige schnell zu blinken beginnt (mehr als 4-mal pro Sekunde), unterbrechen Sie bitte den Ladevorgang und überprüfen Sie zunächst, ob das richtige Netzteil verwendet wird. Sollte das Problem weiterhin bestehen, trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz und wenden Sie sich an die Conair Customer Care Line. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Kundendienst").

Leistungserhalt der Akkus
Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Trimmer alle 6 Monate vollständig entladen und dann 3 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

Sperren und Entsperren des Geräts
Entsperren: Um den Trimmer einzuschalten, die Ein/Aus-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät zu entsperren. Die LED leuchtet kurz auf und erlischt, der Trimmer ist nun betriebsbereit.
Sperren: Um das Gerät auszuschalten, die Ein-/Ausschalttaste 1-2 Sekunden lang gedrückt halten, die LED leuchtet kurz auf und der Trimmer schaltet sich aus. Wenn Sie die Taste nicht lange genug gedrückt halten, blinkt die LED zweimal, um Sie daran zu erinnern, dass die Sperrfunktion aktiv ist.
Wenn Sie den Ladeadapter an das Gerät anschließen, wird es automatisch entsperrt.

Kammaufsätze
Dieses Gerät wird mit 3 Kammaufsätzen für den Einsatz mit dem Trimmer geliefert. Trimmen Sie den Bart mit einem der drei Stoppelkämme auf präzise Stoppellängen (1, 2 oder 3 mm).
Anmerkung: Der Trimmer kann auch ohne Kammaufsatz verwendet werden und schneidet dann auf eine Länge von weniger als 0,2 mm.

Einen Kammaufsatz befestigen oder entfernen
- Den Kammaufsatz auf die Klinge setzen und vorsichtig nach unten drücken, bis er einrastet.
- Den Kammaufsatz an beiden Seiten festhalten und vorsichtig von einer Seite des Trimmers abziehen. (Fig. 1)

Trimmen
- Den Trimmer einschalten.
- Den Trimmer mit den Zähnen nach oben flach auf der Haut ansetzen.
- Den Trimmer durch das Haar bewegen. Die Klinge folgt den Konturen Ihres Gesichts, so dass Sie bequem in jede Richtung rasieren können.
- Der Trimmer arbeitet am effizientesten, wenn er mit seiner eigenen Geschwindigkeit durch das Haar schneidet.
- Das Gerät nie ausschalten, während es sich noch im Haar befindet.

Kanten und Details
- Um die Kanten rund um Ihren Schnitt, z. B. Nacken und Koteletten, zu bereinigen, entfernen Sie den Kammaufsatz.
- Das Gerät so halten, dass die Vorderseite des Trimmers auf den Kopf zeigt.
- Die Klingen des Trimmers gerade an die Koteletten oder die Nackenlinie halten und dann die Klingen des Trimmers nach unten bewegen. Dadurch erhalten Sie ein sauberes, glattes Finish.

Waterproof
Der Trimmer und die Kammaufsätze sind zu 100 % wasserfest und können unter der Dusche und in der Badewanne verwendet werden. Achten Sie darauf, den Trimmer nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung zu reinigen und trocknen zu lassen. Siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege».

REINIGUNG & PFLEGE
Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um die optimale Leistung zu erhalten:

- Den Kammaufsatz nach dem Gebrauch entfernen. Unter fließendem Wasser abspülen und sorgfältig trocknen, bevor er weggeräumt oder wieder verwendet wird.
- Das Klingenset nicht zerlegen.
- Für eine optimale Schnittleistung wird dringend empfohlen, die Klingen nach jedem Gebrauch zu ölen. Das Gerät nach dem Reinigen einschalten und etwas Öl auf die Klingen tropfen. Ausschließlich das besonders für Hochgeschwindigkeits-Trimmer konzipierte Öl verwenden, das sich nicht verflüchtigt und die Klingen nicht verlangsamt.

NEDERLANDS

T880E

Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies goed door.

Adapter	CA76

GEBRUIKSAANWIJZING
BELANGRIJK! Gebruik alleen de met dit apparaat meegeleverde adapter en opzetstukken.

Algemeen
- Controleer de trimmer altijd vóór gebruik om te kijken of er geen haar, vuil etc. tussen de messen zit.
- Gebruik het apparaat op schoon, droog haar dat doorgekamd en klitvrij is.

Instructies voor het oliën
- Voor optimale trimprestaties adviseren wij de bladen na elk gebruik te oliën.
- Zet het apparaat aan.
- Houd de trimmer in een hoek van 45 graden en knijp zachtjes in het oliebuisje om 2 druppels rechtstreeks op de messen aan te brengen.
- Laat het apparaat nog een paar seconden aan staan om de olie goed te laten verspreiden over de hele messen.
- Zet het apparaat uit en verwijder de overtollige olie door het voorzichtig met een doekje op te deppen, voordat u het apparaat op het haar gaat gebruiken.

Instructies voor het opladen
- Deze trimmer bevat oplaadbare Lithium-Ion batterijen.
- Vóór het eerste gebruik dient het apparaat 3 uur lang ononderbroken opgeladen te worden. Door deze eerste 'super-oplading' wordt een optimale prestatie gegarandeerd die zorgt dat de trimmer elke keer weer soepel en snel werkt.
- Het vermogen van de oplaadbare batterijen is optimaal na 3 keer volledig opladen en ontladen.
- Zorg dat het apparaat uit staat.
- Steek de stekker van de oplaadadapter in een geschikt wandstopcontact en zet hem aan. Het oplaadlampje zal knipperen terwijl het apparaat wordt opgeladen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal het LED-lampje stoppen met knipperen en onafgebroken blijven branden.
- Met 2 uur volledig opladen is de trimmer 90 minuten lang te gebruiken.
- Na de eerste super-oplading moet hij vervolgens steeds 2 uur lang worden opgeladen.

BELANGRIJK! Gebruik alleen de met dit apparaat meegeleverde adapter en opzetstukken. Als het oplaadlampje snel begint te knipperen (meer dan 4 keer per seconde), moet u stoppen met opladen en eerst controleren of u de juiste adapter gebruikt. Als dat wel geval is en het lampje blijft toch snel knipperen, haal dan de adapter uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice. (Zie 'After Sales Service' voor meer informatie).

Behoud van de batterijen
Om te zorgen dat de oplaadbare batterijen optimaal blijven functioneren dient de accu van de trimmer in ieder geval eens in de 6 maanden helemaal leeg te zijn en vervolgens weer 3 uur opgeladen te worden.

Het vergrendelen en ontgrendelen van het apparaat
Ontgrendelen: Om de trimmer aan te zetten houdt u de aan/uit-knop 1 à 2 seconden ingedrukt om het apparaat te ontgrendelen. Het lampje zal even branden en dan uitgaan. De trimmer is nu klaar voor gebruik.
Vergrendelen: Om het apparaat uit te zetten, houdt u de aan/uit-knop 1 à 2 seconden ingedrukt. Het lampje zal even gaan branden en de trimmer zal uitgaan. Als u de knop niet lang genoeg ingedrukt houdt, knippert het lampje twee keer om u eraan te herinneren dat de vergrendelfunctie actief is.
Wanneer u de oplaadadapter op het apparaat aansluit, wordt hij automatisch ontgrendeld.

Opzetkammen
Dit apparaat wordt geleverd met 3 opzetkammen voor gebruik met de trimmer. Trim op een nauwkeurige stoppellengte met één van de drie stoppelkammen van 1, 2 of 3 mm.
Let op: De trimmer kan zonder opzetkam worden gebruikt en trimt dan op een lengte van minder dan 0,2 mm.

De opzetkammen bevestigen en verwijderen
- Plaats de opzetkam over het mes en duw hem voorzichtig naar beneden totdat hij vastklikt.
- Als u de opzetkammen wilt verwijderen, pakt u beide uiteinden van de opzetkam vast en trekt u hem voorzichtig weg van één kant van de trimmer. (Afb. 1)

Trimmen
- Zet de trimmer aan.
- Plaats de trimmer met het mes plat op de huid.
- Beweeg de trimmer door het haar. Het mes volgt de contouren van uw gezicht, zodat u comfortabel in elke richting kunt scheren.
- De trimmer werkt het meest efficiënt wanneer u hem op zijn eigen snelheid door het haar laat knippen.
- Schakel het apparaat nooit uit terwijl hij nog in het haar zit.

Afwerking en details
- Om de neklijn en bakkebaarden netjes af te werken verwijdert u de opzetkam.
- Houd het apparaat zo dat de voorkant van de trimmer naar het hoofd is gericht.
- Zet de mesjes van de trimmer recht op uw bakkebaarden of neklijn en beweeg de mesjes van de tondeuse naar beneden. Zo krijgt u een mooie strakke afwerking.

Waterdicht
De trimmer en opzetkammen zijn 100% waterbestendig en kunnen onder de douche en in bad worden gebruikt. Maak de trimmer na elk gebruik altijd schoon en laat hem drogen voordat u hem opbergt. Zie het gedeelte 'Reiniging & onderhoud'.

REINIGING & ONDERHOUD
Voor optimale prestaties dient het apparaat na elk gebruik te worden gereinigd:

- Verwijder de opzetkam na gebruik.
- Spoel hem af onder de kraan en laat hem goed drogen voordat u hem opbergt of weer gaat gebruiken.
- Haal de messen niet los.
- Voor optimale trimprestaties adviseren wij de bladen na elk gebruik te oliën. Zet daarvoor, na het schoonmaken, het apparaat aan en olie de messen met een paar druppels olie. Gebruik alleen speciale olie voor hogesnelheidstrimmers. Deze verdampt namelijk niet en vertraagt de messen niet.

ITALIANO

T880E

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di usare il prodotto.

Adattatore	CA76

ISTRUZIONI PER L'USO
IMPORTANTE! Usare solo l'adattatore e gli accessori forniti in dotazione con l'apparecchio.

Generale
- Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso per controllare che le lame del rasoio siano prive di capelli, peli e di altri eventuali residui.
- Utilizzare su capelli puliti e asciutti, pettinati e senza nodi.

Istruzioni di lubrificazione
- Per garantire sempre la massima efficacia di taglio, si consiglia vivamente di lubrificare le lame dopo ogni utilizzo.
- Accendere l'apparecchio.
- Tenendo il rasoio inclinato a 45°, premere leggermente il tubetto dell'olio e applicare 2 gocce direttamente sulle lame.
- Lasciare l'apparecchio acceso per qualche altro secondo per far sì che l'olio si distribuisca uniformemente su tutta la lunghezza delle lame.
- Spegnere l'apparecchio ed eliminare l'eventuale olio in eccesso strofinando leggermente con un panno prima dell'uso.

Istruzioni di carica
- Questo rasoio è provvisto di una batteria litio-ioni.
- Prima del primo utilizzo, l'apparecchio deve essere caricato completamente per 3 ore consecutive. Questa super-carica iniziale garantisce la massima efficacia dell'apparecchio e prestazioni di taglio sempre ottimali.
- La capacità massima della batteria viene raggiunta solo dopo 3 cicli completi di caricamento e scaricamento.
- Controllare che l'apparecchio sia spento.
- Attaccare l'adattatore di carica a una presa di corrente della giusta tensione, quindi accendere. La spia luminosa di carica lampeggia mentre l'apparecchio è sotto carica. Quando la batteria è carica al 100%, la spia LED smette di lampeggiare e resta accesa fissa.
- Una carica completa di 2 ore permette di utilizzare l'apparecchio per circa 90 minuti senza attacco alla rete elettrica.
- Le cariche successive devono essere di 8 ore.

IMPORTANTE! Usare solo l'adattatore e gli accessori forniti in dotazione con l'apparecchio. Attenzione: se la spia luminosa di carica inizia a lampeggiare rapidamente (più di 4 volte al secondo), interrompere la carica e controllare dapprima se viene utilizzato il giusto adattatore. Se il problema persiste, togliere l'adattatore dalla presa elettrica e contattare l'assistenza clienti Conair. (Cfr. la sezione "Servizio assistenza client UK" per maggiori informazioni).

Preservare le batterie
Per mantenere la massima capacità delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere scaricato completamente e poi ricaricato per 3 ore ogni 6 mesi.

Bloccare e sbloccare l'apparecchio
Sbloccare: per accendere il rasoio, tenere premuto il pulsante on/off per 1-2 secondi per sbloccare l'apparecchio. La spia si illumina brevemente e poi si spegne. Il rasoio è pronto per l'uso.
Bloccare: per spegnere il rasoio, tenere premuto il pulsante on/off per 1-2 secondi, la spia si illumina brevemente e il rasoio si spegne. Se il pulsante non viene premuto abbastanza a lungo, la spia lampeggia due volte, a ricordare che la funzione di blocco è attiva.
L'attacco dell'adattatore di carica attiva automaticamente la funzione di blocco dell'apparecchio.

Guida di taglio
Quest'apparecchio viene fornito con 3 guide di taglio in dotazione da usare con il rasoio. Radere a una lunghezza precisa di barba incolta con una delle tre guide specifiche: 1, 2 o 3 mm.
Nota: Il rasoio può essere utilizzato senza guida di taglio. In tal caso, taglia a una lunghezza inferiore a meno di 0,2 mm.

Inserire e togliere le guide di taglio
- Posizionare la guida di taglio sulla lama, quindi premerla leggermente verso il basso per bloccarla correttamente in posizione.
- Per togliere le guide di taglio, afferrare le estremità della guida e sollevare delicatamente da un lato del rasoio. (Fig. 1)

Taglio
- Accendere il rasoio.
- Tenere il rasoio con la lama poggiata piatta contro la pelle.
- Muovere il rasoio all'interno della barba. La lama segue il contorno del viso ed è possibile eseguire comodamente la rasatura in tutte le direzioni.
- Il rasoio funziona al meglio quando taglia all'interno dei peli alla sua velocità.
- Non spegnere mai l'apparecchio quando si trova all'interno di peli.

Finiture e dettagli
- Per definire i bordi intorno al taglio, ad esempio collo e basette, staccare la guida di taglio.
- Tenere l'apparecchio in modo che la parte anteriore del rasoio sia rivolta verso la testa dell'utilizzatore.
- Tenendo il rasoio dritto su basette o nuca, spostarlo verso il basso. Questo permetterà di eseguire una finitura liscia e precisa.

Impermeabilità
Il rasoio e le guide di taglio sono impermeabili al 100% e possono essere usate sotto la doccia e nella vasca da bagno. Pulire sempre bene il rasoio e lasciarlo asciugare dopo ogni utilizzo e prima di riporre l'apparecchio. Cfr. la sezione "Pulizia e manutenzione".

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per mantenere prestazioni sempre ottimali, l'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo:

- Togliere la guida di taglio dopo ogni utilizzo. Sciacquare con acqua corrente e asciugare bene prima di riporre l'apparecchio o riutilizzarlo.
- Non smontare le lame.
- Per garantire sempre la massima efficacia di taglio, si consiglia vivamente di lubrificare le lame dopo ogni utilizzo. Dopo la pulizia, accendere l'apparecchio e lubrificare le lame con alcune gocce di olio lubrificante. Usare solo l'olio lubrificante specificamente formulato per rasoi ad alta velocità, che non evapora né rallenta le lame.

ESPAÑOL

T880E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

Adaptador	CA76

INSTRUCCIONES DE USO
¡IMPORTANTE! Utilice únicamente el adaptador y los accesorios suministrados con el aparato.

General
- Inspeccione siempre el aparato antes de usarlo para asegurarse de que las cuchillas están libres de cabello y otros residuos.
- Utilícelo con el cabello limpio, seco y desenredado.

Instrucciones de lubricación
- Para obtener un rendimiento de corte óptimo, se recomienda engrasar las cuchillas después de cada uso.
- Encienda el aparato
- Sujetando la recortadora en un ángulo de 45 grados, apriete suavemente el tubo de lubricante y aplique 2 gotas directamente sobre las cuchillas.
- Deje la unidad encendida durante unos segundos para que el aceite se distribuya bien por las cuchillas.
- Apague el aparato y elimine el exceso de lubricante frotándolo suavemente con un paño antes de utilizarlo en el cabello.

Instrucciones de carga
- Esta recortadora está equipada con una batería de ion-litio.
- Antes de utilizarlo por primera vez, el aparato debe cargarse completamente de forma continua durante 3 horas. Esta carga inicial garantiza una potencia óptima para obtener un corte rápido y suave en todo momento.
- La capacidad máxima de la batería solo se alcanzará después de 3 ciclos de carga y descarga.
- Compruebe que el aparato está apagado.
- Enchufe el adaptador de carga a una toma de corriente adecuada y enciéndalo. El indicador luminoso de carga parpadeará mientras el aparato se esté cargando. Una vez que la batería esté completamente cargada, el LED dejará de parpadear y permanecerá encendido.
- Una carga completa de 2 horas le permitirá 90 minutos de uso.
- Las cargas posteriores deben ser de 2 horas.

¡IMPORTANTE! Utilice únicamente el adaptador y los accesorios suministrados con el aparato. Si la luz de carga empieza a parpadear rápidamente (más de 4 parpadeos por segundo), detenga la carga y compruebe inmediatamente si se está utilizando el adaptador correcto. Si el problema continúa, desconecte el adaptador de la red eléctrica y póngase en contacto con la línea de atención al cliente de Conair. (Para más información, consulte la sección «Servicio posventa en el Reino Unido»).

Mantenimiento de las baterías
Para mantener la capacidad óptima de las baterías, cada 6 meses debe descargar completamente la recortadora y volverla a cargar durante 3 horas.

Bloqueo y desbloqueo del aparato
Desbloqueo: Para encender la recortadora, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1-2 segundos para desbloquear el aparato. La luz se encenderá brevemente y se apagará. La recortadora está ahora lista para su uso.
Bloqueo: Para apagar el aparato, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 o 2 segundos, la luz se iluminará brevemente y la recortadora se apagará. Si el botón no se mantiene pulsado el tiempo suficiente, la luz parpadeará dos veces como recordatorio de que la función de bloqueo está activa.
La unidad se desbloquea de forma automática al conectarle el adaptador de carga.

Guías de corte
Este aparato se suministra con 3 guías de corte para usar con la recortadora. Recorte a una longitud precisa la barba incipiente con una de las tres guías de corte para barba incipiente: 1, 2 o 3 mm.
Nota: La recortadora se puede utilizar sin ninguna guía de corte y cortará a una longitud de menos de 0,2 mm.

Montaje y desmontaje de la guía de corte
- Coloque la guía de corte sobre la cuchilla y empuje suavemente hacia abajo hasta que encaje en su posición.
- Para retirar la guía de corte, sujete cada extremo de la guía y tire suavemente de un lado de la recortadora. (Fig. 1).

Recortar
- Encienda el aparato
- Sujete la recortadora con los dientes hacia arriba, pero plana contra la piel.
- Mueva la recortadora por el pelo. La cuchilla se ciñe al contorno de la cara para que pueda afeitarse cómodamente en cualquier dirección.
- La recortadora funcionará con mayor eficacia cuando encuentre la velocidad adecuada.
- No apague nunca el aparato mientras está cortando el pelo o la barba.

Bordes y detalles
- Para perfilar los bordes, por ejemplo, el cuello y las patillas, retire la guía de corte.
- Sostenga el aparato de modo que la parte delantera de la recortadora esté orientada hacia su cabeza.
- Sujete la recortadora directamente sobre las patillas o el cuello y muévala hacia abajo. De esta forma, obtendrá un acabado limpio y suave.

Resistente al agua
La recortadora y las guías de corte son 100% resistentes al agua y pueden utilizarse en la ducha y el baño. Asegúrese siempre de limpiar y dejar secar la recortadora después de cada uso y antes de guardarla. Véase la sección «Limpieza y mantenimiento».

Limpieza y mantenimiento
Para mantener un rendimiento óptimo, debe limpiar el aparato después de cada uso:

- Retire la guía de corte después de usarla. Aclare la guía de corte con agua corriente y séquela bien antes de guardarla o usarla.
- No desmonte las cuchillas.
- Para obtener un rendimiento de corte óptimo, se recomienda engrasar las cuchillas después de cada uso. Después de la limpieza, encienda el aparato y lubrique las cuchillas con unas gotas de aceite lubricante. Utilice únicamente un aceite lubricante específicamente formulado para cortapelos de alta velocidad, que no se evapora ni ralentiza las cuchillas.

PORTUGUÈS

T880E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

Adaptador	CA76

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IMPORTANTE! Utilize apenas o transformador e os acessórios fornecidos com o aparelho.

Gerais
- Inspeccione sempre o aparelho antes da utilização para confirmar que as lâminas estão livres de pêlos, resíduos, etc.
- Utilize em cabelo limpo, seco e desembaraçado.

Instruções de lubrificação
- Recomenda-se que lubrifique as lâminas após cada utilização para que o aparelho conserve o nível de desempenho ideal.
- Ligue o aparelho
- Segurando o aparelho num ângulo de 45 graus, aperte o tubo de óleo com cuidado e deposite 2 gotas directamente sobre as lâminas.
- Deixe o aparelho ligado durante alguns segundos para que o óleo se espalhe completamente ao longo do comprimento das lâminas.
- Desligue o aparelho e remova qualquer excesso de óleo, absorvendo com um pano antes de utilizar.

Instruções de carregamento
- Este aparelho vem equipado com baterias de iões de lítio.
- Antes da primeira utilização, o aparelho deve ser carregado durante 3 horas seguidas. Esta super-carga inicial proporciona um desempenho de potência óptimo para garantir que apara sempre suave e rapidamente.
- O aparelho só atinge a plena autonomia após 3 ciclos de carga e descarga.
- Confirme que o aparelho está desligado.
- Ligue o transformador a uma tomada eléctrica adequada. Uma luz piloto LED acende-se enquanto o aparelho está a carregar. Logo que a bateria estiver carregada, a luz piloto deixa de estar intermitente e fica fixa.
- Uma carga de 2 horas proporcionará cerca de 90 minutos de utilização.
- As cargas subsequentes devem ser de 2 horas.

IMPORTANTE! Utilize exclusivamente o transformador e os acessórios fornecidos com o aparelho. Se a luz piloto ficar intermitente muito rapidamente durante a carga (mais de 4 sinais por segundo), poderá ser indício de avaria. Antes de mais, confirme que está a utilizar o transformador correcto. Se o problema continuar a ocorrer, desligue o transformador da rede eléctrica e contacte o serviço pós-venda da Conair (Para mais informações, consulte a secção sobre "Serviço pós-venda").

Preservar as baterias
Para manter as baterias recarregáveis no seu nível de capacidade máximo, o aparelho deve ser totalmente descarregado e, depois, recarregado durante 3 horas de 6 em 6 meses.

Bloquear/desbloquear o aparador
Desbloquear: Para ligar o aparador, pressione e mantenha premido o interruptor de alimentação (on/off) durante 1-2 segundos para desbloquear o aparelho. A luz acende-se durante uns instantes e apaga-se, o aparador está pronto para ser usado.
Bloquear: Para desligar o aparador, pressione e mantenha premido o interruptor de alimentação (on/off) durante 1-2 segundos, a luz acende-se durante uns instantes e o aparelho desliga-se. Se não pressionar o interruptor durante o tempo suficiente, a luz pisca duas vezes para avisar que a função de bloqueio está activa.
Quando ligar o transformador ao aparelho este desbloqueia automaticamente.

Guia de corte
Este aparelho é fornecido com 3 guias de corte para serem utilizados com o aparador. Apare até um comprimento preciso com um dos três guias de corte: 1 mm, 2 mm ou 3 mm.
Nota: O aparador pode ser utilizado sem guia de corte e cortará num comprimento de 0,2 mm.

Montar e desmontar os guias de corte
- Coloque o guia de corte sobre a lâmina e exerça pressão para baixo com cuidado até encaixar.
- Para desmontar os guias de corte, segure em cada extremidade do guia e extraia com cuidado de um lado do aparador. (Fig. 1)

Aparar
- Ligue o aparador.
- Mantenha o aparelho horizontal à pele.
- Movimente o aparelho ao longo dos pêlos. A lâmina acompanha os contornos do rosto para que possa aparar confortavelmente em qualquer direcção.
- O aparelho funciona melhor quando corta à sua própria velocidade.
- Nunca desligue o aparelho enquanto este estiver em contacto com os pêlos.

Contornar e estilizar
- Para uniformizar as margens à volta do corte, por exemplo na zona do pescoço e das patilhas, desmonte o guia de corte.
- Segure o aparelho de modo que a frente do aparelho fique virada para a sua cabeça.
- Segure as lâminas do aparelho junto às patilhas ou à zona do pescoço e movimente as lâminas do aparelho para baixo. Isto resultará num acabamento nítido e suave.

Impermeável
O aparador e os guias de corte são totalmente impermeáveis e podem ser utilizados no chuveiro e na banheira. Certifique-se sempre de limpar o aparador e de o deixar secar bem depois de cada utilização e antes de o guardar. Consulte a secção sobre "Limpeza e manutenção".

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para que conserve o nível de desempenho ideal, o aparelho deve ser limpo após cada utilização:

- Retire o guia de corte depois da utilização. Enxague em água corrente e seque bem antes de guardar ou utilizar.
- Não desmonte as lâminas.
- Recomenda-se que lubrifique as lâminas após cada utilização para que o aparelho conserve o nível de desempenho ideal. Depois de limpar, ligue o aparador e lubrifique as lâminas aplicando algumas gotas do óleo lubrificante sobre as lâminas. Utilize apenas o óleo lubrificante que foi formulado especialmente para aparadores de alta velocidade, pelo que não evapora nem afecta o movimento das lâminas.

DANSK

T880E

Læs venligst brugsanvisningerne omhyggeligt før anvendelse af produktet.

Adapter	CA76

BRUGSANVISNING
VIGTIGT! Brug kun den adapter og det tilbehør, som følger med dette apparat.

Generelt
- Efterse altid apparatet før brug for at sikre, at knivene er fri for hår, rester osv.
- Brug apparatet i rent, tørt hår, som er redt igennem og ikke er filtret.

Smøring
- For at opnå optimal skærekvalitet anbefales det, at knivene smøres efter hver brug.
- Tænd for apparatet.
- Hold trimmeren i en vinkel på 45 grader, klem let på olietuben, og påfør 2 dråber olie direkte på knivene.
- Lad apparatet være tændt i yderligere et par sekunder, så olien fordeles i hele knivenes længde.
- Sluk for apparatet, og dup forsigtigt eventuel overskydende olie væk med en klud, inden apparatet bruges i håret.

Opladning
- Denne trimmer indeholder et lithiumionbatteri.
- Inden apparatet bruges første gang, skal det ladesop i 3 timer. Denne første superopladning sikrer en ydeevne med optimal kraft, så du opnår en nem og hurtig klipning hver gang.
- Den maksimale batterikapacitet opnås først efter 3 opladnings- og afladningscyklusser.
- Sørg for, at apparatet er slukket.
- Sæt ladeadapterens stik i en egnet stikdåse, og tænd på kontakten på væggen. Ladeindikatorlampen blinker, mens apparatet lader op. Når batteriet er fuldt opladet, stopper LED-lampen med at blinke og lyser kontinuerligt.
- En fuld 2-timers opladning giver strøm nok til 90 minutters brug.
- Efterfølgende opladninger skal vare i 2 timer.

VIGTIGT! Brug kun den adapter og det tilbehør, som følger med dette apparat. Bemærk: Hvis ladeindikatorlampen begynder at blinke hurtigt (mere end 4 blink i sekundet), skal du afbryde opladningen og kontrollere, om du bruger den rigtige adapter. Hvis problemet fortsætter, skal du trække adapteren ud af stikkontakten og kontakte Conair kundeservice (se yderligere oplysninger i afsnittet «Eftersalgsservice DK»).

Beskyttelse af batterierne
For at opretholde de genopladelige batteriers optimale kapacitet bør trimmeren en gang hvert halve år aflades helt og derefter oplades i 3 timer.

Låsning og oplåsning af apparatet
Oplåsning: For at tænde for trimmeren skal du holde ON/OFF-knappen inde i 1-2 sekunder for at låse apparatet op. Lampen lyser kortvarigt og går derefter ud. Trimmeren er nu klar til brug.
Låsning: For at slukke for apparatet skal du holde ON/OFF-knappen inde i 1-2 sekunder. Lampen lyser kortvarigt, og trimmeren slukker. Hvis knappen ikke holdes inde længe nok, blinker lampen 2 gange for at minde dig om, at låsefunktionen er aktiveret.
Når apparatet tilsluttes ladeadapteren, låser det automatisk op.

Afstandskamme
Dette apparat leveres med 3 afstandskamme til brug med trimmeren. Trim til en præcis stublængde med en af de 3 afstandskamme til stubbe: 1, 2, eller 3 mm.
Bemærk: Trimmeren kan bruges uden afstandskam. I så fald trimmer den til en længde på under 0,2 mm.

Montering og afmontering af afstandskammene
- Placer en afstandskam over kniven, og tryk den forsigtigt ned, til den klikker på plads.
- Tag afstandskammen af ved at tage fat i kammens sider og trække den forsigtigt fri i trimmerens ene side (se Fig. 1).

Trimning
- Tænd for trimmeren.
- Hold trimmeren med kniven fladt ind mod huden.
- Bevæg trimmeren igennem hårene. Kniven følger ansigtets konturer, så du kan barbere komfortabelt i alle retninger.
- Trimmeren er mest effektiv, når den får lov at klippe håret i sit eget tempo.
- Sluk aldrig for apparatet, mens du holder det i håret.

Kanter og detaljer
- For at rette klipningens kanter til, f.eks. nakkelinje og bakkenbarter, skal du afmontere afstandskammen.
- Hold trimmeren med fronten ind mod dit hoved.
- Hold trimmerens knive vinkelret på bakkenbarten eller nakkelinjen, og bevæg knivene nedad. Det giver en flot, skarp finish.

Vandtæt
Trimmeren og afstandskammene er 100 % vandtætte og kan bruges i badet. Husk altid at rengøre trimmeren efter hver brug og at lade den tørre helt, og inden du lægger den på plads. Se afsnittet «Rengøring og vedligeholdelse».

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
- For at sikre, at apparatet bliver ved med at fungere optimalt, bør det rengøres efter hver brug:

- Tag afstandskammen af efter brug. Skyl den under vandhanen, og tør den omhyggeligt af, inden du lægger den på plads eller bruger den igen.
- Knivene må ikke afmonteres.
- For at opnå optimal skærekvalitet anbefales det, at knivene smøres efter hver brug. Tænd for apparatet efter rengøringen, og giv knivene et par dråber smøreolie. Brug kun den smøreolie, som er fremstillet specielt til højhastighedstrimmere og ikke fordamper eller gør knivene langsommere.

SVENSKA

T880E

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du använder apparaten.

Adapter	CA76

BRUKSANVISNING
VIKTIGT! Använd endast adaptern och tillbehören som medföljer apparaten.

Allmänt
- Inspektera alltid apparaten före användning för att säkerställa att trimmerbladen är fria från hår och smuts.
- Använd apparaten på rent, torrt hår som har retts ut tills inga knutar återstår.

Smörjningsanvisningar
- För optimal klipprestanda rekommenderar vi att bladen smörjs efter varje användning.
- Starta apparaten.
- Håll trimmern i 45 graders vinkel. Tryck lätt på oljetuben och applicera 2 droppar direkt på bladen.
- Låt enheten vara på i några sekunder till så att oljan sprids ordentligt längs bladen.
- Stäng av enheten och avlägsna överskottsolja genom att försiktigt torka med en duk innan du använder den i håret.

Laddningsanvisningar
- Denna trimmer är utrustad med litiumjonbatteri.
- Ladda apparaten kontinuerligt i 3 timmar innan den första användningen. Den långa inledande laddningen säkerställer optimal batteriprestanda, vilket säkerställer smidig klippning varje gång.
- Maximal batterikapacitet nås efter 3 laddnings- och urladdningscykler.
- Kontrollera att apparaten är avstängd.
- Anslut laddningsadaptern till en lämplig väggkontakt och slå på strömmen till kontakten. Laddningsindikatorn blinkar medan apparaten laddas. När batteriet är fulladdat slutar LED-lampan att blinka och börjar lysa med ett fast sken.
- En fullständig 2-timmarsladdning ger tillräckligt med ström för 90 minuters användning.
- Efterföljande laddningar ska vara 2 timmar långa.

VIKTIGT! Använd endast adaptern och tillbehören som medföljer apparaten. Om laddningslampan börjar blinka snabbt (mer än 4 blink per sekund): Avbryt laddningen och kontrollera att rätt adapter används. Om problemet kvarstår: Dra adaptern ur vägguttaget och kontakta Conair Customer Care Line (mer information finns i avsnittet "Service efter försäljning i Storbritannien ").

Bibehålla batterikapaciteten
För att bibehålla optimal kapacitet i de laddningsbara batterierna ska trimmern med 6 månaders mellanrum laddas ur helt och sedan laddas i 3 timmar.

Låsa och låsa upp apparaten
Låsa upp: Starta trimmern: Håll ned på/av-knappen i 1–2 sekunder för att låsa upp apparaten. Lampan lyser upp kortvarigt och slocknar sedan. Trimmern är nu redo att användas.
Låsa: Stäng av trimmern: Håll ned på/av-knappen i 1–2 sekunder. Lampan lyser upp kortvarigt och trimmern stängs av. Om du inte håller ned knappen tillräckligt länge blinkar lampan två gånger som en påminnelse om att låsfunktionen är aktiv.
När du ansluter laddningsadaptern låses enheten automatiskt upp.

Distanskam
Apparaten levereras med 3 distanskammar för användning med trimmern. Trimma till en exakt stubblängd med en av de tre stubbkammarna: 1, 2 eller 3 mm.
Obs! Trimmern kan användas utan distanskam och klipper då till en längd på under 0,2 mm.

Montera och ta bort distanskammar
- Placera distanskammen över bladet och tryck försiktigt nedåt tills den klickar på plats.
- Ta bort distanskammen genom att ta tag i vardera sida av kammen och försiktigt dra bort från en sida av trimmern (bild 1).

Trimma
- Starta trimmern.
- Håll trimmern med bladet plant mot huden.
- För trimmern genom håret. Bladet följer ansiktets konturer så att du kan raka bekvämt i alla riktningar.
- Trimmern är effektivast när den får klippa håret i egen takt.
- Stäng aldrig av apparaten medan den klipper hår.

Kanter och detaljer
• Ta bort distanskammen för att finputsa kanterna, t.ex. nacke och polisonger.
• Håll apparaten så att trimmerns framsida är mot ditt huvud.
• Håll trimmerbladen rakt mot polisonger eller nacke och för trimmern nedåt. Det ger ett jämnt och prydligt resultat.

Vattentät
Trimmern och distanskammarna är 100 % vattentäta och kan användas i duschen och badet. Se till att alltid rengöra trimmern och låta den torka efter varje användning och före du lägger undan den Se avsnittet "Rengöring och underhåll".

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
För optimal prestanda ska apparaten rengöras efter varje användning:

• Ta bort distanskammen efter användning. Skölj under rinnande vatten och torka noga före undanläggning efter användning.
• Montera inte isär bladen.
• För optimal klipprestanda rekommenderar vi att bladen smörjs efter varje användning. Starta apparaten efter rengöring och olja bladen med några droppar av smörjoljan. Använd endast smörjolja som är särskilt utformad för en höghastighetstrimmer. Den avdunstar inte och saktar inte ned bladen.

NORSK

T880E

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.

Adapter	CA76

BRUKSVEILEDNING
VIKTIG! Bruk bare adapteren og tilbehøret som følger med dette apparatet.

Generelt
• Kontroller alltid apparatet før bruk, for å forsikre deg om at trimmerbladene er fri for hår, smuss osv.
• Bruk trimmeren på rent, tørt hår. Gre gjennom håret først for å fjerne eventuelle floker.

Smøreinstruksjoner
• For optimal klippeytelse er det anbefalt å smøre bladene etter hver bruk.
• Skru på apparatet.
• Hold trimmeren i 45-graders vinkel, og trykk forsiktig på tuben med olje. Påfør to dråper med olje direkte på bladene.
• La apparatet gå i noen sekunder til, slik at oljen får anledning til å spre seg langs hele lengden på bladene.
• Skru av apparatet, og fjern all overflødig olje med en klut før du bruker det på hår.

Ladeinstruksjoner
• Denne trimmeren er utstyrt med et litium-ionbatteri.
• Før du tar i bruk trimmeren for første gang, må den ladeskontinuerlig i tre timer. Denne første superladingen sikrer optimal batteriytelse slik at apparatet vil trimme raskt og jevnt hver gang.
• Maks batterikapasitet vil først oppnås etter tre fullstendige ladesykluser.
• Kontroller at apparatet er skrudd av.
• Stikk ladeadapteren inn i en egnet stikkontakt og skru på ved veggen. Ladeindikatorlampen vil blinke mens apparatet lades. Når batteriet er fulladet, vil LED-lampen slutte å blinke og lyse permanent.
• En to timers lading vil gi nok strøm for 90 minutter brukstid.
• Påfølgende ladinger skal også være på to timer.
VIKTIG! Bruk kun adapteren og tilbehøret som følger med apparatet. Vennligst merk: Hvis ladelampen begynner å blinke raskt (mer enn fire blink i sekundet), må du umiddelbart stoppe ladingen, og kontrollere om du bruker riktig adapter for apparatet. Hvis problemet vedvarer, må du koble adapteren fra stikkontakten og kontakte Conairs kundeservice. (Se «UK ettersalgstjeneste» for mer informasjon).

Bevare batteriene
For å opprettholde optimal batterikapasitet for de oppladbare batteriene, bør du sørge for at trimmeren blir fullstendig utladet og deretter ladet i tre timer hver sjette måned.

Låse og låse opp apparatet
Låse opp trimmeren: For å skru på trimmeren må du trykke og holde inne på/av-knappen i 1–2 sekunder for å låse opp apparatet. Lampen tennes kort og slukker igjen. Nå er trimmeren klar til bruk.
Låse trimmeren: For å skru av apparatet må du trykke og holde inne på/av-knappen i 1–2 sekunder. Lampen tennes kort, og trimmeren vil skru seg av. Hvis du ikke holder knappen inne lenge nok, vil lampen blinke to ganger for å indikere at låsefunksjonen fremdeles er aktiv.
Når du kobler ladeadapteren til apparatet, vil det automatisk låse seg opp.

Avstandskam
Dette apparatet er utstyrt med tre avstandskam som kan brukes med trimmeren. Du kan velge en nøyaktig trimmelengde med en av avstandskammene for skjeggstubb: 1, 2 eller 3 mm.
Merk: Trimmeren kan også brukes uten avstandskam. Da vil den kutte en lengde på under 0,2 mm.

Montere og fjerne avstandskammene
• Plasser avstandskammen over bladet og skyv den forsiktig ned på apparatet til den klikker på plass.
• For å fjerne avstandskammen må du ta tak på begge sider av avstandskammen og forsiktig trekke den opp og bort fra én side av trimmeren. (Fig. 1)

Trimming
• Skru på trimmeren.
• Hold trimmeren slik at bladet hviler flatt mot huden.
• Beveg trimmeren gjennom håret. Bladet vil følge ansiktets konturer, så du kan trygt barbere i hvilken som helst retning.
• Trimmeren vil fungere best når den får anledning til å trimme håret i sin egen hastighet.
• Skru aldri av apparatet mens det er i håret.

Kanter og detaljer
• For å lage definerte, ryddige kanter, f.eks. i nakken og ved sideskjegget, bør du ta av avstandskammen.
• Hold apparatet slik at fronten på trimmeren er vendt mot hodet ditt.
• Hold trimmerbladene rett mot sideskjegget eller klippekanten i nakken og beveg trimmerbladene nedover. Dette vil gi et rent og jevnt resultat.

Vannbestandig
Trimmeren og avstandskammene er 100 % vannbestandig og kan derfor brukes både i dusjen og i badekaret. Pass alltid på at du rengjør trimmeren etter bruk, og gi den tid til å tørke helt før du pakker den bort. Se avsnittet «Rengjøring og vedlikehold».

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For å opprettholde optimal ytelse må apparatet rengjøres etter hver bruk:

• Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll trimmerhodet under rennende vann og tørk det grundig før du pakker det bort eller bruker det på nytt.
• Ikke demonter bladene.
• For optimal klippeytelse er det anbefalt å smøre bladene etter hver bruk. Etter rengjøringen må du skru på apparatet og smøre bladene med noen få dråper smøreolje. Bruk bare den smøreoljen som følger med, og som er beregnet for høyhastighets presisjonstrimmere, og som derfor ikke fordunster eller reduserer hastigheten til bladene.

SUOMI

T880E

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Adapteri	CA76

KÄYTTÖOHJEET
TÄRKEÄÄ! Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa sovitinta ja lisätarvikkeita.

Yleistä
• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.
• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteluohjeet
• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on suositeltavaa öljytä terät aina käytön jälkeen.
• Kytke laite päälle.
• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista öljytuubia varoen ja levitä 2 tippaa suoraan teriin.
• Jätä laite hetkeksi, jotta öljy leviää koko terien pituudelle.
• Sammuta laite ja poista liika öljy painelemalla liinalla, ennen kuin käytät laitetta hiuksissa.

Latausohjeet
• Tämä trimmeri on varustettu litiumioniakulla.
• Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, se on ladattava tauotta 3 tunnin ajan. Tämä alustava superlataus takaa optimaalinen virtatehokkuuden sekä sujuvan ja nopean karvojen leikkuun joka kerta.
• Akun enimmäiskapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.
• Varmista, että laite on sammutettu.
• Kytke latussovitin sopivaan verkkopistokkeeseen ja kytke se pistorasiaan. Latauksen merkkivalo vilkkuu laitteen latautuessa. Kun akku on täyteen ladattu, LED-valo lakkaa vilkkumasta ja pysyy päällä.
• 2 tunnin ajan täyteen ladattu akku tarjoaa 90 minuutin käyttöajan.
• Seuraavien latauskertojen tulisi kestää 2 tuntia.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa sovitinta ja lisätarvikkeita. Huomaa, että jos latausvalo alkaa vilkkua nopeasti (enemmän kuin 4 välähdystä sekunnissa), lopeta lataaminen ja tarkista ensin, onko oikea sovitin käytössä. Jos ongelma jatkuu, poista sovitin sähköverkosta ja ota yhteys Conairin asiakaspalveluun. (Katso "Suomen huoltopalvelu"-osio alempana).

Akkujen ylläpitäminen
Ladattavien akkujen optimaalisen kapasiteetin säilyttämiseksi trimmerin akun tulisi antaa tyhjentyä kokonaan ja sitten latautua 3 tunnin ajan noin 6 kuukauden välein.

Laitteen lukitseminen ja avaaminen
Avaaminen: Käynnistä trimmeri painamalla on/off-kytkin pohjaan 1–2 sekunnin ajaksi laitteen avaamiseksi. Valo syttyy hetkeksi ja sammuu. Trimmeri on nyt käyttövalmis.
Lukitseminen: Kytke laite pois päältä painamalla on/off-kytkin pohjaan 1–2 sekunnin ajaksi. Valo syttyy hetkeksi ja trimmeri sammuu. Jos painiketta ei paineta tarpeeksi pitkään, valo välähtää kahdesti muistutuksena siitä, että lukitustoiminto on käytössä.
Kun liität lataussovittimen laitteeseen, lukitus avautuu automaattisesti.

Leikkuukampa
Tämän laitteen mukana toimitetaan 3 leikkuukampaa. Trimmaa tarkka sängen pituus yhdellä kolmesta sänkikammasta: 1, 2 tai 3 mm.
Huomautus: Trimmeriä voi käyttää ilman leikkuukampoja, jolloin se leikkaa ihokarvat alle 0,2 mm:n pituisiksi.

Leikkuukampojen kiinnittäminen ja irrottaminen
• Aseta leikkuukampa terän päälle ja työnnä sitä kevyesti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
• Irrota leikkuukammat ottamalla kiinni kamman kummastakin päästä ja vetämällä kevyesti trimmerin yhdeltä sivulta (kuva 1).

Trimmaus
• Kytke trimmeri päälle.
• Pidä trimmerin terää litteänä ihoa vasten.
• Liikuta trimmeriä hiuksissa. Terä seuraa kasvojesi piirteitä, jotta voit ajaa ihokarvat mukavasti joka suuntaan.
• Trimmeri toimii tehokkaimmin, kun hiuksia leikataan omaan tahtiin.
• Älä koskaan kytke laitetta pois päältä, kun se on hiuksissa.

Siistiminen ja viimeisteleminen
• Siisti ihokarvat esimerkiksi niskasta tai pulisongeista irrottamalla leikkuukampa.
• Pidä laitetta ylösalaisin, jotta trimmerin etuosa osoittaa päätäsi kohti.
• Pidä trimmerin teriä suorassa sivuhiuksissa tai niskassa ja liikuta trimmerin teriä alaspäin. Näin saat aikaan siistin ja tasaisen lopputuloksen.

Vedenpitävä
Trimmeri ja kiinnitettävät leikkuukammat ovat 100 %:n vedenpitäviä, ja niitä voidaan käyttää suihkussa ja kylvyssä. Muista aina puhdistaa trimmeri ja antaa sen kuivua käytön jälkeen ja ennen säilytystä. Katso "Puhdistus ja huolto" -osio.

PUHDISTUS JA HUOLTO
Optimaalisen tehokkuuden ylläpitämiseksi laite tulisi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen:

• Irrota leikkuukampa käytön jälkeen. Huuhtele juoksevan veden alla ja kuivaa huolellisesti ennen varastointia tai käyttöä.
• Älä pura teriä.
• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on suositeltavaa öljytä terät aina käytön jälkeen. Puhdistuksen jälkeen kytke laite päälle ja voitele terät muutamalla tipalla voiteluöljyä. Käytä vain nopeille trimmereille erityisesti suunniteltua voiteluöljyä, joka ei haihdu tai hidasta teriä.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

T880E

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

μετασχηματιστής	CA76

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή και τα εξαρτήματα που παρέχονται με αυτήν τη συσκευή.

Γενικά
• Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν από τη χρήση για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν τρίχες ή υπολείμματα στις λεπίδες της κουρευτικής μηχανής.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρά και στεγνά μαλλιά που έχουν χτενιστεί μέχρι να ξεμπερδευτούν τελείως.

Οδηγίες λίπανσης
• Για βέλτιστη απόδοση κοπής, συνιστάται να λιπαίνετε τις λεπίδες μετά από κάθε χρήση.
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
• Κρατώντας την κουρευτική μηχανή σε γωνία 45°, πιέστε ελαφρά το σωληνάριο με το λιπαντικό έλαιο και εφαρμόστε 2 σταγόνες απευθείας επάνω στις λεπίδες.
• Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε το έλαιο να απλωθεί σε όλο το μήκος των λεπίδων.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα ελαίου, σκουπίζοντας απαλά τις λεπίδες με ένα πανί, προτού τη χρησιμοποιήσετε πάνω στις τρίχες.

Οδηγίες φόρτισης
• Αυτή η κουρευτική μηχανή περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου.
• Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να έχει φορτιστεί πλήρως για 3 συνεχόμενες ώρες. Αυτή η αρχική υπερφόρτιση διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση ισχύος, εξασφαλίζοντάς σας απαλό και γρήγορο ξύρισμα κάθε φορά.
• Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας θα επιτευχθεί μόνο μετά από 3 κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
• Συνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης σε κατάλληλη πρίζα και ενεργοποιήστε τη μηχανή, συνδέοντάς τη στον τοίχο. Η λυχνία ένδειξης φόρτισης θα αναβοσβήνει, κατά τη διάρκεια της φόρτισης της συσκευής. Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, η φωτεινή ένδειξη LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει, ωστόσο θα παραμείνει φωτεινή.
• Μια πλήρης φόρτιση 2 ωρών παρέχει αρκετή ισχύ για χρήση 90 λεπτών.
• Οι επόμενες φορτίσεις θα πρέπει να διαρκέσουν 2 ώρες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα και τα εξαρτήματα που διατίθενται με αυτήν τη συσκευή. Σημειώστε ότι, αν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (με περισσότερες από 4 φωτεινές ενδείξεις ανά δευτερόλεπτο), διακόψτε τη φόρτιση και ελέγξτε, αρχικά, αν χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο προσαρμογέα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα και επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Conair. (Δείτε την ενότητα «Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση Ηνωμένου Βασιλείου» για περισσότερες πληροφορίες).

Διατήρηση των μπαταριών
Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η κουρευτική μηχανή πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και, στη συνέχεια, να επαναφορτίζεται για 3 ώρες κάθε 6 μήνες.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της κουρευτικής μηχανής
Ξεκλείδωμα: Για να ενεργοποιήσετε την κουρευτική μηχανή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1 έως 2 δευτερόλεπτα, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει για λίγο και, στη συνέχεια, θα σβήσει. Τώρα, η κουρευτική μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.
Κλείδωμα: Για να απενεργοποιήσετε την κουρευτική μηχανή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1 έως 2 δευτερόλεπτα. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει για λίγο και η κουρευτική μηχανή θα απενεργοποιηθεί. Εάν το κουμπί δεν κρατηθεί πατημένο για αρκετό χρόνο, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει δύο φορές ως υπενθύμιση ότι η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργή.
Όταν συνδέετε τον προσαρμογέα φόρτισης στη μονάδα, ξεκλειδώνει αυτόματα.

Οδηγός κοπής
Αυτή η συσκευή συνοδεύεται από 3 οδηγούς κοπής για χρήση με την κουρευτική μηχανή. Κόψτε στο ακριβές μήκος για κοντά γένια με έναν από τους τρεις οδηγούς κοπής για κοντά γένια: 1, 2 ή 3 χιλιοστών.
Σημείωση: Η κουρευτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανέναν οδηγό κοπής και θα κόβει σε μήκος 0,2 χιλιοστών.

Τοποθέτηση και αφαίρεση των οδηγών κοπής
• Τοποθετήστε τον οδηγό κοπής πάνω από τη λεπίδα και πιέστε προς τα κάτω ελαφρά μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
• Για να αφαιρέσετε τους οδηγούς κοπής, κρατήστε σφιχτά κάθε άκρη του οδηγού και τραβήξτε ελαφρά από τη μία πλευρά της κουρευτικής μηχανής. (Εικ. 1)

Φινίρισμα
• Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή.
• Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τη λεπίδα ίσια επάνω στο δέρμα.
• Μετακινήστε την κουρευτική μηχανή, περνώντας τη μέσα από τις τρίχες. Η λεπίδα ακολουθεί τα περιγράμματα του προσώπου σας, ώστε να ξυρίζεστε άνετα προς κάθε κατεύθυνση.
• Η κουρευτική μηχανή θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, όταν κόβει περνώντας μέσα από τις τρίχες με τη δική της ταχύτητα.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν βρίσκεται σε επαφή με τις τρίχες.

Καθαρισμός Ακρών και Περιποίηση Τελειωμάτων
• Για να καθαρίσετε τις άκρες γύρω από το κούρεμα π.χ. στον λαιμό και στις φαβορίτες, αφαιρέστε τον οδηγό κοπής.
• Κρατήστε τη συσκευή, ώστε το μπροστινό μέρος της μηχανής να είναι στραμμένο προς το κεφάλι σας.
• Κρατήστε τις λεπίδες της κουρευτικής μηχανής ίσια προς τις φαβορίτες ή τον λαιμό σας και κατευθύνετέ τις προς τα κάτω. Αυτό θα σας χαρίσει ένα καθαρό, λείο τελείωμα.

Αδιαβροχοποίηση
Η κουρευτική μηχανή και τα εξαρτήματα οδηγών κοπής είναι 100% αδιάβροχα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ντους και στο μπάνιο. Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι καθαρίσατε και στεγνώσατε την κουρευτική μηχανή μετά από κάθε χρήση και πριν να την αποθηκεύσετε. Δείτε την ενότητα «Καθαρισμός και Συντήρηση».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για βέλτιστη απόδοση, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση:

• Αφαιρέστε τον οδηγό κοπής μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε ενδελεχώς πριν από την αποθήκευση ή τη χρήση.
• Μην αποσυναρμολογείτε τις λεπίδες.
• Για βέλτιστη απόδοση κοπής, συνιστάται να λιπαίνετε τις λεπίδες μετά από κάθε χρήση. Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη συσκευή και λιπάνετε τις λεπίδες με λίγες σταγόνες λιπαντικού ελαίου. Χρησιμοποιείτε μόνο το λιπαντικό έλαιο που παρασκευάζεται ειδικά για κουρευτικές μηχανές υψηλής ταχύτητας, το οποίο δεν εξατμίζεται ούτε επιβραδύνει τις λεπίδες.

MAGYAR

T880E

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.

Adapter	CA76

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
FONTOS! Csak a készülékhez mellékelt adaptert és kiegészítőket használja.

Általános tudnivalók
• Használat előtt mindig vizsgálja át a készüléket és ellenőrizze, hogy a vágókésekben nincs haj, szennyeződés stb.
• Tiszta, száraz és alaposan kifésült hajra használja.

Olajozási előírások
• Az optimális vágási teljesítmény érdekében minden használat után feltétlenül ajánlott a késeket olajozni.
• Kapcsolja be a készüléket.
• Tartsa a trimmert 45 fokos szögben, nyomja meg finoman az olajozó csövet és helyezzen 2 csepp olajat közvetlenül a késekre.
• Hagyja járni a készüléket további néhány másodpercig, hogy az olaj a kések teljes hosszában szétterülhessen.
• Miután a szakállban használná, kapcsolja ki a készüléket, és egy ronggyal finoman törölje le a késekről a fölösleges olajat.

Töltési útmutató
• Ez a trimmer lítium-ion akkumulátorral rendelkezik.
• Az első használat előtt a készüléket 3 órán keresztül teljesen fel kell tölteni. Ez az első túltöltés optimális teljesítményt, gyors és finom vágást biztosít minden használatnál.
• Az akkumulátor csak 3 teljes töltési és lemerülési ciklus után éri el a maximális teljesítményét.
• Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
• Csatlakoztassa a töltőadaptert egy megfelelő hálózati aljzathoz és kapcsolja be a falon. A töltésjelző villog, amíg a készülék töltődik. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED villogása megszűnik és folyamatosan világít.
• A 2 órás teljes töltés körülbelül 90 perc használatot tesz lehetővé.
• A későbbi töltések 2 órán át tartanak.
FONTOS! Csak a készülékhez mellékelt adaptert és kiegészítőket használja. Vegye figyelembe, ha a töltésjelző gyorsan villog (4-nél több villanás másodpercenként), hagyja abba a töltést és először ellenőrizze, hogy a megfelelő adaptert használja-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból és forduljon a Conair ügyfélszolgálathoz. (További információkért lásd 'UK After Sales Service' részt).

Az akkumulátorok kímélése
Az akkumulátorok optimális élettartama érdekében a trimmert körülbelül 6 havonta teljesen le kell meríteni, majd 3 órán át folyamatosan tölteni kell.

A készülék lezárása és feloldása
Feloldás: a trimmer bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot 1-2 másodpercig a készülék feloldásához. A jelzőfény rövid ideig világít, majd kialszik. A trimmer használatra kész.
Lezárás: a készülék lezárához nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot 1-2 másodpercig. A jelzőfény rövid ideig világít és a trimmer kikapcsolódik. Ha a gombot nem tartja elég sokáig lenyomva, a jelzőfény kétszer felvillan és a lezárás funkció aktív.
A töltőadapter csatlakoztatásakor a készülék önműködően feloldódik.

Vezetőfésű
A készülékhez 3 vezetőfésű tartozik, amelyet a trimmerrel kell használni. A három borostafésű egyikével vágja pontos hosszúságúra a borostát; 1, 2, vagy 3 mm.
Megjegyzés: A trimmer használható vezetőfésű nélkül, ekkor 0,2 mm-nél rövidebbre vág.

A vezetőfésű felhelyezése és eltávolítása
• Helyezze a vezetőfésűt a késre és finoman nyomja lefelé, amíg be nem kattan a helyére.
• A vezetőfésű eltávolításához fogja meg a vezetőfésű két végét és finoman húzza el a trimmel egyik oldaláról. (1. ábra)

Vágás
• Kapcsolja be a trimmert.
• Tartsa a trimmert úgy, hogy a kés a börre vízszintesen ráfeküdjön.
• Mozgassa a trimmert a szakállban. A kés követi az arc vonalát, így kényelmesen borotválkozhat bármilyen irányban.
• A trimmer akkor működik a leghatékonyabban, ha a szört a készülék saját sebességével vágja.
• Soha ne kapcsolja ki a készüléket, amikor a szőrben van.

Szegélyek és részletek
• A vágás körüli igazításhoz pl. a tarkón és a pajesznál, vegye le a vezetőfésűt.
• Tartsa a készüléket úgy, hogy a trimmer eleje a feje felé nézzen.
• Tartsa egyenesen a trimmert késeit a pajeszon vagy a tarkón és mozgassa a készülék késeit lefelé. Ezzel tiszta, sima felületet kap.

Vízálló
A trimmer és a tartozék vezetőfésük 100%-ban vízállóak és használhatók zuhanyozás és fürdés közben is. Mindig tisztítsa meg és hagyja megszáradni a trimmert minden használat után, illetve mielőtt elteszi. Lásd a „Tisztítás és karbantartás" bekezdést.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a készüléket minden használat után meg kell tisztítani:

• A használat után vegye le a vezetőfésűt. Folyó víz alatt öblítse el és gondosan szárítsa meg, mielőtt elteszi vagy újra használja.
• Ne szerelje szét a késeket.
• Az optimális vágási teljesítmény érdekében minden használat után feltétlenül ajánlott a késeket olajozni. Tisztítás után kapcsolja be a készüléket és olajozza meg a késeket néhány csepp kenőolajjal. Kizárólag kifejezetten nagysebességű trimmerekhez készült kenőolajat használjon, amely nem párolog el és nem fékezi a késeket.

POLSKI

T880E

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

zasilacz	CA76

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNE! Używaj tylko zasilacza i akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.

Ogólne
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem, aby upewnić się, że w ostrzach trymera nie ma włosów, zanieczyszczeń itp.
- Używaj na czystych, suchych włosach, wyczesanych aż do całkowitego do ich rozplątania.

Instrukcje dotyczące oliwienia
- Aby zapewnić optymalną wydajność strzyżenia, zaleca się oliwienie ostrzy po każdym użyciu.
- Włącz urządzenie.
- Trzymając trymer pod kątem 45 stopni, delikatnie ściśnij tubkę z oliwą i nanieś 2 krople bezpośrednio na ostrza.
- Pozostaw urządzenie włączone na kolejne kilka sekund, aby umożliwić dokładne rozprowadzenie oliwy na całej długości ostrzy.
- Przed użyciem na włosach wyłącz urządzenie i usuń nadmiar oliwy przez delikatne przetarcie ściereczką.

Instrukcje ładowania
- Ten trymer jest wyposażony w baterię litowo-jonową.
- Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno być w pełni ładowane przez 3 godziny. To początkowe pełne ładowanie zapewnia optymalną wydajność, aby zapewnić sprawne i szybkie strzyżenie za każdym razem.
- Maksymalna pojemność akumulatora zostanie osiągnięta dopiero po 3 cyklach ładowania i rozładowania.
- Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
- Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka sieciowego i przełącznika w ścianie. Podczas ładowania urządzenia lampka kontrolna ładowania będzie migać. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, niebieska lampka kontrolna ładowania przestanie migać i zacznie świecić ciągle.
- Pełne ładowanie przez 2 godzin zapewnia ilość energii wystarczającą na 90 minut użytkowania.
- Kolejne ładowania powinny trwać 2 godzin.

WAŻNE! Używaj tylko zasilacza i nasadek dostarczonych z urządzeniem. Należy pamiętać, że jeśli lampka kontrolna ładowania zacznie szybko migać (więcej niż 4 mignięcia na sekundę), należy przerwać ładowanie i najpierw sprawdzić, czy używany jest właściwy zasilacz sieciowy. Jeśli problem nie ustąpi, należy odłączyć zasilacz od sieci i skontaktować się z linią obsługi klienta firmy Conair. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Obsługa posprzedażna w Wielkiej Brytanii").

Konserwacja akumulatorów
Aby utrzymać optymalną pojemność baterii, trymer powinien być całkowicie rozładowany, a następnie ładowany przez 3 godzin co 6 miesięcy.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
Odblokowywanie: aby włączyć trymer, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 1–2 sekundy, aby odblokować urządzenie. Lampka zaświeci się na chwilę i zgaśnie, trymer jest teraz gotowy do użycia.
Blokowanie: aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 1–2 sekundy, lampka zaświeci się na krótko i trymer zostanie wyłączony. Jeśli przycisk nie zostanie przytrzymany wystarczająco długo, lampka kontrolna zamiga dwukrotnie jako przypomnienie, że funkcja blokady jest aktywna.
Po podłączeniu ładowarki do urządzenia, odblokowanie następuje automatycznie.

Nasadka grzebieniowa
Urządzenie jest dostarczane z 3 nasadkami grzebieniowymi przeznaczonymi do użytku z trymerem. Możliwe jest przycinanie zarostu do dokładnej długości za pomocą jednej z trzech nasadek do zarostu: 1, 2 lub 3 mm.
Uwaga: trymer może być używany bez nasadek grzebieniowych i tnie wówczas na długość mniejszą niż 0,2 mm.

Mocowanie i zdejmowanie nasadki grzebieniowej
- Przytrzymaj nasadkę grzebieniową nad ostrzem i delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Aby zdjąć nasadki grzebieniowe, chwyć oba końce nasadki i delikatnie odciągnij z jednej strony trymera. (Rys. 1).

Trymowanie
- Włącz trymer.
- Przytrzymaj trymer tak, aby ostrze płasko przylegało do skóry.
- Przesuwaj trymer po włosach. Ostrze dopasowuje się do kształtu twarzy, co zapewnia wygodne golenie w dowolnym kierunku.
- Trymer będzie działać najbardziej efektywnie, gdy będzie strzyc włosy we własnym tempie.
- Nie wolno wyłączać urządzenia, gdy znajduje się ono we włosach.

Wyrównywanie krawędzi i wykończenie detali
- Aby wyrównać krawędzie cięcia, np. na linii szyi i bokobrodów, odłącz nasadkę grzebieniową.
- Trzymaj urządzenie tak, by przód trymera był skierowany w kierunku głowy.
- Trzymaj ostrza trymera prosto przy linii bokobrodów czy szyi i przesuwaj trymer w dół. Pozwoli to uzyskać czyste, gładkie wykończenie.

Wodoszczelność
Trymer i nasadki grzebieniowe są w 100% wodoodporne i mogą być używane pod prysznicem oraz w wannie. Po każdym użyciu i przed przechowywaniem należy zawsze wyczyścić trymer i pozostawić go do wyschnięcia. Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja".

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać optymalną wydajność, urządzenie powinno być czyszczone po każdym użyciu w następującym sposób:

- Zdemontuj nasadkę grzebieniową po użyciu. Spłucz pod bieżącą wodą i dokładnie wysusz przed przechowywaniem lub użyciem.
- Nie należy demontować ostrzy.
- Aby zapewnić optymalną wydajność strzyżenia, zaleca się oliwienie ostrzy po każdym użyciu. Po oczyszczeniu włącz urządzenie i naoliw ostrza za pomocą kilku kropli oleju smarującego. Należy używać wyłącznie oleju smarującego opracowanego specjalnie dla szybkich trymerów, który nie odparowuje i nie spowalnia ostrzy.

ČESKY

T880E

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

Adaptér	CA76

POKYNY K POUŽITÍ
DŮLEŽITÉ! Používejte pouze adaptér a příslušenství dodávané se spotřebičem.

Obecné
- Před použitím vždy zkontrolujte spotřebič, abyste se ujistili, že čepele zastřihovače nejsou zanesené od vlasů, nečistot apod.
- Používejte na čisté, suché a rozčesané vlasy.

Pokyny k olejování
- Pro optimální střihací výkon se doporučuje po každém použití čepele naolejovat.
- Zapněte zastřihovač.
- Držte strojek pod úhlem 45 stupňů, jemně stiskněte tubičku s olejem a aplikujte 2 kapky přímo na čepele.
- Nechte jednotku zapnutou po dobu dalších několika sekund, aby se olej mohl důkladně rozprostřít po délce čepelí.
- Před použitím zastřihovač vypněte a jemně odstraňte přebytečný olej hadříkem.

Návod k nabíjení
- Tento zastřihovač je vybaven lithium-iontovým akumulátorem.
- Před prvním použitím by se měl spotřebič plně nabíjet nepřetržitě po dobu 3 hodin. Toto počáteční super nabití zajistí optimální výkon, který pokaždé zajistí hladké a rychlé střihání.
- Maximální kapacita baterie bude dosažena po 3 cyklech nabití a vybití.
- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
- Zapojte nabíjecí adaptér do vhodné síťové zásuvky a proveďte zapnutí na stěně. Během nabíjení bude kontrolka nabíjení blikat. Když je akumulátor plně nabitý, LED kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.
- Plné 2hodinové nabíjení vystačí na 90 minut používání.
- Následné nabíjení by mělo trvat 2 hodin.

DŮLEŽITÉ! Používejte pouze adaptér a příslušenství dodávaný se spotřebičem. Pokud kontrolka nabíjení začne rychle blikat (více než 4 bliknutí za sekundu), přerušte nabíjení a zkontrolujte, zda používáte správný adaptér. Pokud problém přetrvává, odpojte adaptér ze sítě a kontaktujte zákaznickou linku společnosti Conair. (Další informace naleznete v části „Poprodejní servis ve Spojeném království").

Uchovávání baterií
Aby se zachovala optimální kapacita nabíjecích baterií, měl by se strojek zcela vybít a poté nabít po dobu 3 hodin každých 6 měsíců.

ZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ PŘÍSTROJE
Odjištění: chcete-li zastřihovač zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 1–2 sekund, abyste přístroj odemkli. Kontrolka se na okamžik rozsvítí a zhasne, zastřihovač je nyní připraven k použití.
Zamknutí: chcete-li spotřebič vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 1–2 sekund, kontrolka se na okamžik rozsvítí a zastřihovač se vypne. Pokud tlačítko nepodržíte dostatečně dlouho, kontrolka dvakrát zabliká jako upozornění na aktivní funkci zámku.
Po připojení nabíjecího adaptéru k jednotce se jednotka automaticky odemkne.

Zastřihovací nástavce
Tento spotřebič je dodáván se 3 zastřihovacími nástavci pro použití se zastřihovačem. S pomocí jednoho ze tří nástavců zastřihujte své strniště na přesnou délku; 1, 2 nebo 3 mm.
Poznámka: zastřihovač lze použít i bez nástavce, kdy zastřihuje na délku méně než 0,2 mm.

Nasazení a sejmutí nástavce
- Umístěte nástavec na čepel a jemně zatlačte dolů, dokud nezapadne na místo.
- Chcete-li nástavec vyjmout, uchopte oba konce nástavce a opatrně jej vytáhněte z jedné strany zastřihovače. (Obr. 1)

Konturování
- Zapněte zastřihovač.
- Zastřihovač držte čepelemi naplocho vůči pokožce.
- Pohybujte zastřihovačem ve vlasech. Čepel kopíruje obrysy vašeho obličeje, takže se můžete pohodlně holit v libovolném směru.
- Zastřihovač bude nejúčinněji pracovat při střihání vlasů vlastní rychlostí.
- Nikdy nevypínejte spotřebič, pokud je ještě ve vlasech.

Konturování a detailní úprava
- Chcete-li začistit linky kolem střihu, např. krk a kotlety, sejměte hřebenový nástavec.
- Držte zastřihovač tak, aby jeho přední strana směřovala k hlavě.
- Čepele zastřihovače držte rovně na kotletách nebo krční lince a posunujte jimi směrem dolů. Tímto dosáhnete čistého a uhlazeného zakončení.

Vodotěsný
Zastřihovač a hřebenové nástavce jsou 100% vodotěsné a lze je používat ve sprše i ve vaně. Po každém použití a před uložením zastřihovač vždy vyčistěte a nechte vyschnout. Viz kapitola „Čištění a údržba".

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Abyste zachovali optimální výkon, je třeba přístroj po každém použití vyčistit:

- Po použití nástavec sundejte. Před uskladněním nebo použitím opláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
- Nedemontujte čepele.
- Pro optimální střihací výkon se doporučuje po každém použití čepele naolejovat. Po čištění zapněte přístroj a naolejujte čepele pomocí několika kapek mazacího oleje. Používejte pouze mazací olej speciálně vyvinutý pro vysokorychlostní zastřihovače, který se nevypařuje ani nezpomaluje čepele.

РУССКИЙ

T880E

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по безопасности перед тем, как воспользоваться прибором.

адаптер	CA76

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только тем сетевым адаптером
и теми насадками, которые поставлены вместе с прибором.

Общие рекомендации
- Перед использованием прибора обязательно убедитесь в том, что на лезвиях триммера не осталось состриженных волосков или иных загрязнений.
- Пользуйтесь прибором на чистых, сухих, тщательно расчесанных волосах.

Рекомендации по смазке
- Для обеспечения оптимальных режущих характеристик настоятельно рекомендуется смазывать лезвия маслом после каждого использования прибора.
- Включите прибор.
- Держа триммер под углом 45 градусов, осторожно сожмите тюбик со смазочным маслом и нанесите 2 капли масла непосредственно на лезвия.
- Оставьте прибор включенным на несколько секунд, чтобы масло тщательно распределилось по всей поверхности лезвий.
- Выключите прибор. Перед тем как использовать его для стрижки волос, удалите излишки масла, аккуратно промокнув тканью.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ
- Триммер оснащен литий-ионной аккумуляторной батарейкой.
- Перед первым использованием прибора его следует полностью зарядить в течение 3 часов без перерыва. Подобная исходная усиленная зарядка обеспечивает оптимальную мощность и гарантирует бесперебойную быструю стрижку при каждом использовании прибора.
- Максимальная емкость аккумуляторной батарейки достигается только после 3 полных циклов зарядки/разрядки.
- Убедитесь в том, что прибор выключен.
- Подключите зарядное устройство к розетке. Загорится светодиодный индикатор, указывающий на то, что прибор заряжается. Когда аккумулятор полностью зарядится, светодиодный индикатор перестанет мигать и будет гореть непрерывно.
- Полная 2-часовая зарядка обеспечивает энергию, достаточную для функционирования прибора в течение 90 минут.
- Продолжительность последующих зарядок должна составлять 2 часа.

ВНИМАНИЕ! Используйте только те насадки и адаптер, которые поставлены в комплекте с данным прибором. Обратите внимание: если световой индикатор зарядки начинает быстро мигать (более 4 раз в секунду), прекратите зарядку и прежде всего проверьте, соответствует ли прибору используемый адаптер. Если проблема не устранена, отсоедините адаптер от сети и обратитесь в службу поддержки клиентов Conair (более подробную информацию смотрите в разделе «Послепродажное обслуживание «).

Поддержание батареек в рабочем состоянии
Для поддержания оптимальной емкости перезаряжаемых аккумуляторных батареек раз в 6 месяцев триммеру нужно дать возможность полностью разрядиться и затем оставить прибор на зарядке в течение 3 часов.

Блокировка и разблокировка прибора
Разблокировка: Для включения триммера нажмите и удерживайте кнопку on/off (вкл./выкл.) в течение 1-2 секунд: прибор разблокируется. Световой индикатор загорится на короткое время и погаснет, означая, что триммер готов к работе.
Блокировка: Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку on/off (вкл./выкл.) в течение 1-2 секунд: световой индикатор загорится на короткое время, и триммер выключится. Если кнопка удерживается недостаточно долго, световой индикатор мигнет дважды, напоминая о том, что функция блокировки осталась активированной.
При подключении к нему зарядного адаптера прибор разблокируется автоматически.

Гребенчатые насадки
В комплект поставки прибора включены 3 гребенчатые насадки, которые можно использовать с триммером. С помощью одной из трех насадок - 1, 2 или 3 мм – вы получите стрижку идеально точной длины.
Примечание: Триммер можно использовать без гребенчатых насадок, при этом высота среза составит менее 0,2 мм.

Установка и снятие гребенчатых насадок
- Расположите насадку над лезвием и аккуратно надавите вниз, пока она не зафиксируется на приборе в соответствующем положении.
- Чтобы снять гребенчатую насадку с триммера, возьмитесь за края и осторожно приподнимите насадку с одной стороны, как показано на рисунке (Fig. 1)

Стрижка триммером
- Включите триммер.
- Держите триммер таким образом, чтобы лезвие плотно прилегало к коже.
- Проведите триммером по волосам. Лезвие следует контурам лица, поэтому стрижка будет комфортной в любом направлении.
- Дайте триммеру возможность работать на своей собственной скорости, тогда его функционирование будет наиболее эффективным.
- Ни в коем случае не выключайте прибор, пока он находится в волосах.

Окантовка и детализация
- Для оформления контуров стрижки (по линии затылка или вискам, например) снимите с триммера гребенчатую насадку.
- Держите прибор повернутым лицевой стороной к голове.
- Оформите контуры стрижки движением вниз, приставив зубчики триммера к самому краю стрижки на висках или на шее. Стрижка приобретет аккуратную завершенность.

Водонепроницаемость
Триммер и гребенчатые насадки полностью водонепроницаемы и могут использоваться в душе и ванной. После каждого использования и перед тем, как убрать триммер на хранение, обязательно очистите прибор и дайте ему полностью высохнуть. Смотрите раздел «Уход и обслуживание».

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для поддержания оптимальной производительности прибора его следует очищать после каждого использования:

- Закончив пользоваться прибором, снимите гребенчатую насадку. Ополосните ее проточной водой и тщательно высушите перед тем, как снова воспользоваться насадкой или убрать ее на хранение.
- Не разбирайте ножевой блок.
- Для обеспечения оптимальных режущих характеристик настоятельно рекомендуется смазывать лезвия маслом после каждого использования прибора. Закончив очистку триммера, включите прибор и нанесите на лезвия несколько капель смазочного масла. Используйте только то смазочное масло, состав которого был специально разработан для высокоскоростных триммеров: смазка не испаряется и не замедляет работу лезвий.

Электрическая машинка для стрижки волос
Производитель: Бэбилисс САРЛ
Промышленная зона Вать дэ Кальвинии
59141 Иви
Франция
Импортер: ООО «Бэбилисс Восток»
117405, Москва, ул Дорожная д.60Б
Факс +7 495-7874389
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

TÜRKÇE

T880E

Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.

Adaptör	CA76

KULLANIM TALİMATLARI
ÖNEMLİ! Yalnızca bu cihazla birlikte verilen adaptörü ve ekleri kullanın.

Genel
- Saç kesme bıçaklarının saçlardan, dökuntülerden vb. arınmış olduğundan emin olmak için kullanmadan önce daima cihazı kontrol edin.
- Birbirine dolaşmayan, taranmış temiz ve kuru saçlarda kullanın.

Yağlama Talimatları
- Optimum kesme performansı için, her kullanımdan sonra bıçakların yağlanması şiddetle tavsiye edilir.
- Cihazı açın.
- Düzeltiçiyi 45 derecelik bir açıyla tutarak, yağ borusunu hafifçe sıkın ve 2 damla doğrudan bıçaklara uygulayın.
- Yağın bıçakların uzunluğu boyunca iyice yayılmasına izin vermek için üniteyi birkaç saniye daha açık bırakın.
- Sacta kullanmadan önce üniteyi kapatın ve bir bezle hafifçe dokunarak fazla yağı temizleyin.

Şarj etme Talimatları
- Bu düzeltici, Lityum iyon pillerle donatılmıştır.
- İlk kullanımdan önce, cihaz 3 saat boyunca sürekli olarak tamamen şarj edilmelidir Bu ilk süper-şarj, her seferinde sorunsuz ve hızlı kesme sağlamak için optimum güç performansı sağlar.
- Maksimum pil kapasitesine ancak 3 şarj ve deşarj döngüsünden sonra ulaşılabilir.
- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Şarj adaptörünü duvarda bulunan uygun bir elektrik prizine takın. Cihaz şarj olurken şarj gösterge ışığı yanıp sönecektir. Pil tamamen şarj olduğunda LED ışığının yanıp sönmesi duracak ve yanık kalacaktır.
- Tam 2 saatlik şarj, 90 dakikalık kullanım için yeterli gücü sağlayacaktır.
- Müteakip şarjlar 2 saat boyunca olmalıdır.

ÖNEMLİ! Yalnızca bu cihazla birlikte verilen adaptörü ve ekleri kullanın. Lütfen dikkat, şarj ışığı hızla yanıp sönmeye başlarsa (saniyede 4'ten fazla yanıp sönerse), lütfen şarjı durdurun ve öncelikle doğru adaptörün kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, lütfen adaptörü elektrik şebekesinden çıkarın ve Conair Müşteri Hizmetleri Hattı ile iletişime geçin. (Daha fazla bilgi için 'İngiltere Satış Sonrası Servis' bölümüne bakın).

Pillerin korunması
Şarj edilebilir pillerin optimum kapasitesini korumak için, düzeltiçinin tamamen boşalması ve 6 ayda bir, 3 saat boyunca şarj edilmesi gerekir.

Cihazın Kilitlemesi ve Açılması
Kilit açma: Düzeltiçiyi açmak için, cihazın kilidini açmak amacıyla açma/kapama düğmesini 1-2 saniye basılı tutun. Işık kısaca yanar ve söner; bu düzeltiçinin artık kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Kilitleme: Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesini 1-2 saniye basılı tutun, ışık kısaca yanacak ve düzeltici kapanacaktır. Düğme yeterince uzun süre basılı tutulmazsa, kilit özelliğinin etkin olduğunu hatırlatmak için ışık iki kez yanıp sönecektir.
Şarj adaptörünü üniteye bağladığınızda kilidi otomatik olarak açılır.

Tarak Kılavuzu
Bu cihaz, düzeltiçi ile kullanılmak üzere 3 tarak kılavuzu ile birlikte verilir. 1, 2 veya 3 mm olan üç farklı sakal tarağından biriyle hassas bir kirli sakal uzunluğu elde edin;
Not: Düzeltici, herhangi bir tarak kılavuzu olmadan kullanılabilir ve 0.2 mm'den daha az kesim yapar.

Tarak kılavuzunun takılması ve çıkarılması
- Tarak kılavuzunu bıçağın üzerine yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar hafifçe aşağı itin.
- Tarak kılavuzlarını çıkarmak için kılavuzun her iki ucunu kavrayın ve düzeltiçinin bir tarafından yavaşça çekin. (Şekil 1)

Kesme
- Düzeltiçiyi açın.
- Düzeltiçiyi, bıçağı cildinize yaslayarak tutun.
- Düzeltiçiyi saçın içinden geçirin. Bıçak yüzünüzün hatlarını takip eder, böylece her yönde rahatça tıraş olmanızı sağlar.
- Düzeltici, saçı kendi hızında keserken en verimli şekilde çalışacaktır.
- Saçınızdayken cihazı asla kapatmayın.

Kenarlar ve Detaylandırma
- Kesiğiniz kısımların etrafındaki kenarları düzeltmek için, (örn. Yaka çizgisi ve favoriler varsa) tarak kılavuzunu çıkarın.
- Cihazı, düzeltiçinin ön tarafı başınıza bakacak şekilde tutun.
- Düzeltici bıçaklarını favorilerinizde veya boyun çizginizde düz bir şekilde tutun ve düzeltici bıçaklarını aşağı doğru hareket ettirin. Bu temiz ve pürüzsüz bir yüzey sağlayacaktır.

Su geçirmez
Düzeltici ek tarak kılavuzları %100 su geçirmezdir ve duşta ve banyoda kullanılabilir. Her kullanımdan sonra ve saklamadan önce düzeltiçiyi temizleyin ve kurumasını bekleyin. «Temizlik & Bakım» bölümüne bakın.

TEMİZLİK & BAKIM
Optimum performansı korumak için, cihaz her kullanımdan sonra temizlenmelidir:

- Kullandıktan sonra tarak kılavuzunu çıkarın. Tarak kılavuzunu akan suyun altında durulayın ve saklamadan veya kullanmadan önce iyice kurutun.
- Bıçakları parçalarına ayırmayın.
- Optimum kesme performansı için, her kullanımdan sonra bıçakların yağlanması şiddetle tavsiye edilir. Temizleme işleminden sonra, yağlama yağının birkaç damlasını kullanarak bıçakları yağlayın. Yalnızca cihazla birlikte verilen yağlama yağını kullanın, çünkü bu yağ, özellikle yüksek hızlı düzeltici için formüle edilmiş olup, buharlaşmaz veya bıçakları yavaşlatmaz.

İthalatçı Firma : Hakman Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Kat:5 Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş /İstanbul
Çağrı Merkezi Numarası: 0850 255 13 43

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 15.08.2023 / 65473

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 15.08.2025

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı :	HAKMAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-
Merkez Adresi :	DİKİLİTAŞ MAH.EMİRHAN CAD. BARBAROS PLAZA İŞ MRK.NO:113/C BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Verilen Hizmetin Kapsamı :	TS 10079 Yetkili servisler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikle ve/veya gazla çalışan alet veya cihazlar - kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sinan DAĞLI
Bakan a.
Daire Başkanı

e-imza'lı belgedir.

Belgenin Doğruluğu www.ticaret.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

DİKKAT !
GARANTİDEN YARARLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : HAKMAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş – İstanbul
TELEFONU : (0212) 217 11 60
FAKSI : (0212) 272 25 92
MÜŞTERİ HİZMETLERİ : 0850 255 13 43
E Posta : info@hakman.com.tr

FİRMA YETKİLİSİ

İmza Ve Kaşe

MALIN

Cinsi : Saç ve sakal kesme makinesi
Markası : BABYLİSS
Modeli : T880E
Bandrol Ve Seri No :
Garanti Süresi : 3 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E Posta :
Fatura Tarihi Ve No'su:
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :

TARİH/İMZA/KAŞE

Müşterinin Adı Soyadı :
Müşteri Adresi :
Telefonu :